



前編

スタートガイド

ファイナルファンタジー®XIV 推奨 Gigabit 無線LANルータ

MZK-WG300FF14

©2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.


Version: MZK-WG300FF14_QIG-A_V1.1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

本製品の特徴

最大 1Gbps のギガビットイーサネット、及び最大 300Mbps の無線 LAN ネットワークに対応。
高速で快適なインターネット接続が可能になります。

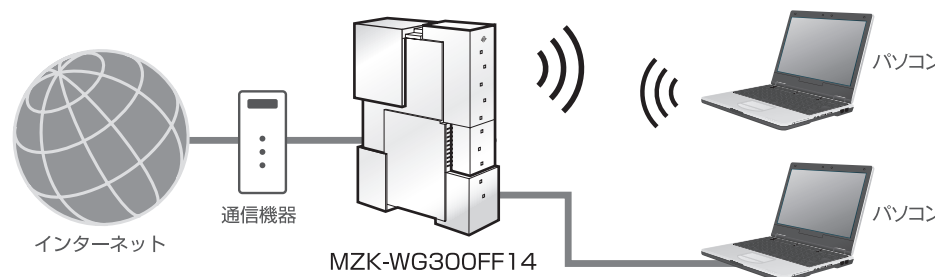

本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

手順の確認

STEP 1 インターネット環境を確認する

(本紙)

STEP 2 インターネット回線と接続する

(本紙)

STEP 3 有線でパソコンと接続する

(本紙)

STEP 4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続する

(本紙)

STEP 5 接続状況を確認する

(スタートガイド 後編)

STEP 6 本製品を手動で設定する

(スタートガイド 後編)

STEP 7 インターネットの接続を確認する


(スタートガイド 後編)

必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ MZK-WG300FF14 (本製品)
- ☐ ACアダプタ (同梱品)
- ☐ LANケーブル (同梱品)
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ LANポート搭載パソコンまたは無線LAN内蔵パソコン
- ☐ インターネットに契約したときの書類(プロバイダなどの接続資料)

各部の名称

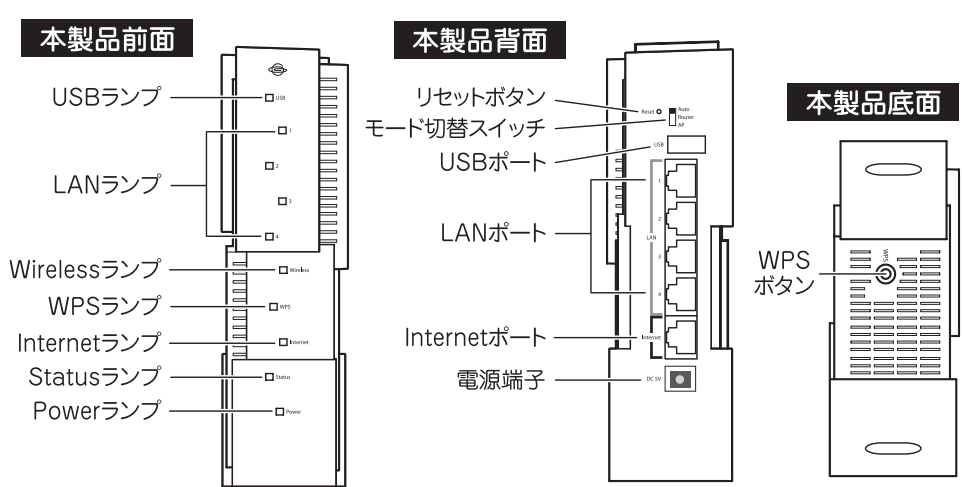

さっそく、はじめましょう!

STEP 1 インターネット環境を確認する

はじめにインターネットの接続状況を確認します。

インターネットに契約しているときは…

- インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。
 - インターネット回線 → 通信機器 → ADSLモデム/ONU(光回線終端装置)
 - インターネット回線 → 通信機器 → 有線ルータ → ADSLモデム/ONU(光回線終端装置)※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を同時にインターネットに接続するための機器です。
 - パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続しているLANケーブルを外します。
 - インターネット回線 → 通信機器 → LANケーブルをははずす。
 - インターネット回線 → 通信機器 → 有線ルータ → LANケーブルをははずす。
- インターネットの契約をYAHOOやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。
- インターネット回線 → オフにする → 通信機器 → オンにする

以上で確認は完了です。続いて「STEP 2」へ進みます。

インターネットマンションやホテルのときは…



部屋の壁にLANケーブルを接続するためのLANポート(モジュラージャック)が配置されているか確認してください。
※LANポートとは、電話線のモジュラージャックより一回り大きいポートのことを指します。

以上で確認は完了です。続いて「STEP 2」へ進みます。

インターネットに契約していないときは…


インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を引いてください。

STEP 2 インターネット回線と接続する


本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

- 本製品背面のモード切替スイッチが「Auto」側になっていることを確認します。
 - 「Router」または「AP」になっているときは、「Auto」側に切り替えてください。
- 付属のLANケーブルを使って、本製品の「Internetポート」(インターネットポート)にインターネット回線を接続します。
 - インターネット回線 → LANケーブル → 本製品のInternetポートに接続
- 通信機器をオフにしているときは、コンセントを接続し、電源を入れます。(電源がオンのときは次の手順に進みます)
 - インターネット回線 → 通信機器 → LANケーブル → 本製品

4

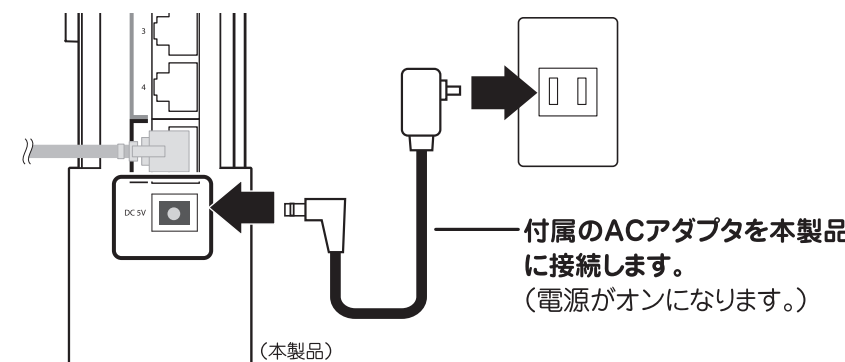


5

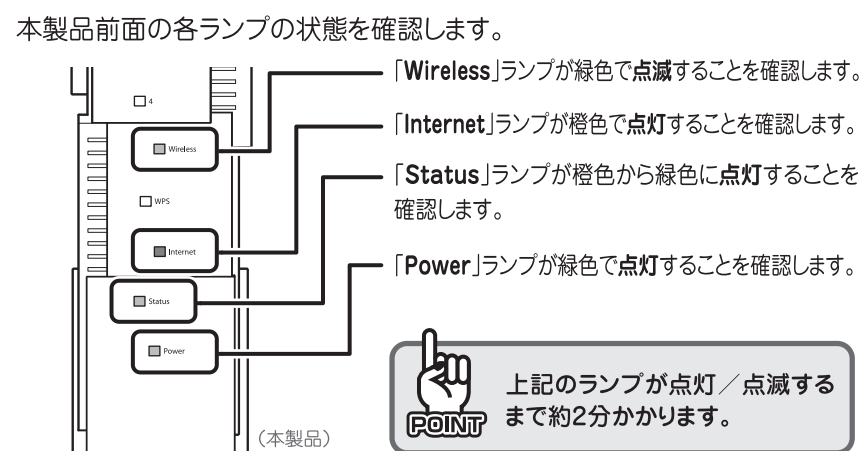

以上で接続は完了です。以下を参照し、次の手順に進みます。

有線 (LAN ケーブル) でパソコンと接続して設定するとき

- ▶ 有線 (LAN ケーブル) で …… 「STEP 3」へ進んでください。パソコンと接続する

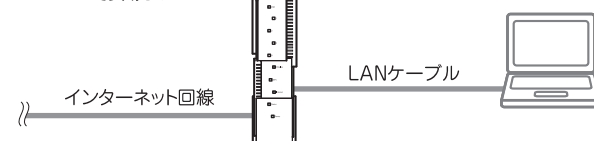

無線 LAN 内蔵パソコンで接続して設定するとき

以下の該当する環境をを参照してください。

- ▶ Windows 7 で接続する …… 「STEP 4」の「1」へ進んでください。
- ▶ Windows Vista で接続する …… 「STEP 4」の「2」へ進んでください。
- ▶ Windows XP で接続する …… 「STEP 4」の「3」へ進んでください。
- ▶ Mac OS X で接続する …… 「STEP 4」の「4」へ進んでください。




無線 LAN アダプタを使用して設定するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 5へ進んでください。

【本製品の初期値】

- ・SSID : ap-pc-●●●●●●●●※「●●●●●●●●」は製品毎に異なります。
- ・暗号化キー : 12345678
- ・暗号化方式 : WPA2
- ・認証方式 : プレゼンテーションキー
- ・キーフォーマット : パスフレーズ

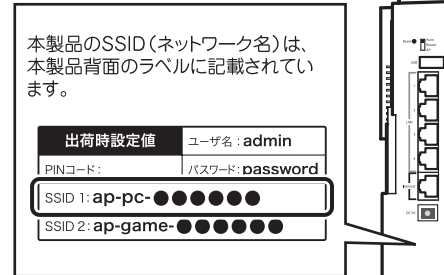

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

- ▶ WPS ボタンで接続する …… スタートガイド (後編) の裏面の「WPS ボタンを使った無線 LAN 接続について」を参照してください。

STEP 2で こまったときは…?

電源が入らないのですが

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか?
- ・他製品のACアダプタを使用していないですか?
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口にえてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか?

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

STEP 3 有線でパソコンと接続する


本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続します。



本製品とパソコンを無線LANで接続するときは、ここでの作業はありません。「STEP 4」に進んでください。


※ここでの手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。別途準備してください。

1

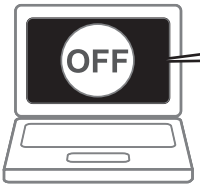

パソコンをオフにします。

2

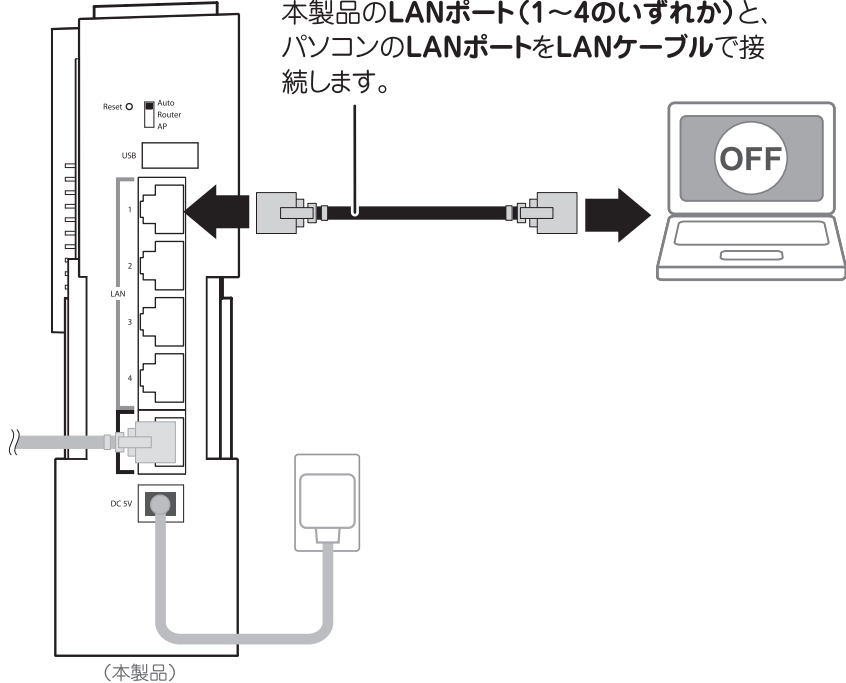


本製品のLANポート(1~4のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。




LANポートとは、電話線のモジュラジャックより回り大きいポートのことを指します。
※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。

3

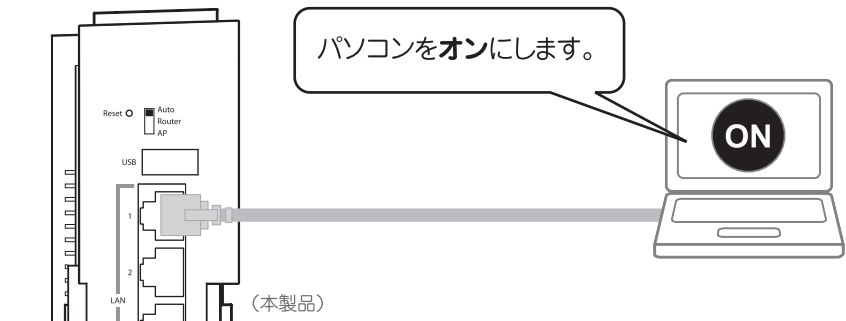

パソコンをオンにします。

4

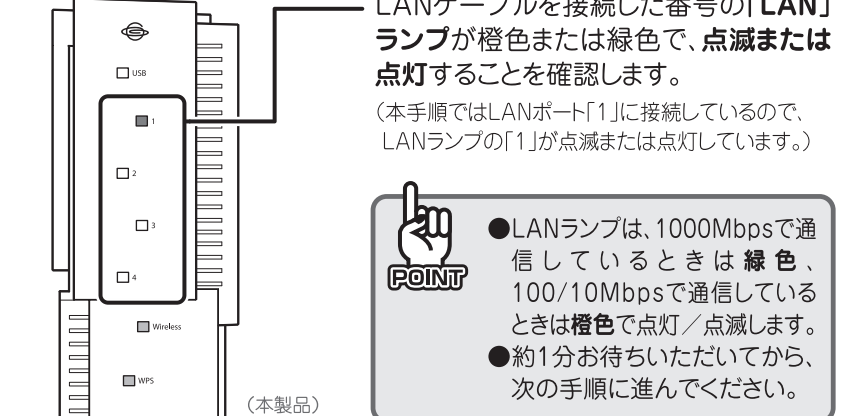

LANケーブルを接続した番号の「LAN」ランプが橙色または緑色で、点滅または点灯することを確認します。
(本手順ではLANポート「1」に接続しているので、LANランプの「1」が点滅または点灯しています。)



- LANランプは、1000Mbpsで通信しているときは緑色、100/10Mbpsで通信しているときは橙色で点灯/点滅します。
- 約1分お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。

以上で接続は完了です。
別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

STEP 3でこまったときは…?

LANランプが点灯しません

- 本製品背面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。

STEP 4 無線LAN内蔵パソコンで接続する

本製品に無線LAN内蔵パソコンで接続します。



「STEP 3」にて、本製品とパソコンを有線で接続したときは、ここでの作業はありません。「STEP 5」に進んでください。


1. Windows 7



内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


1

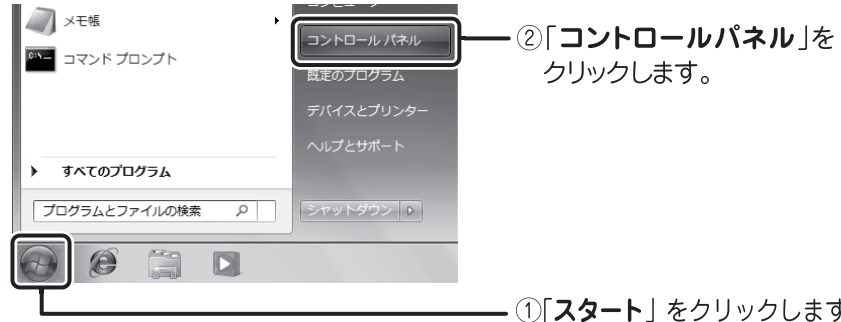

②「コントロールパネル」をクリックします。


①「スタート」をクリックします。

2

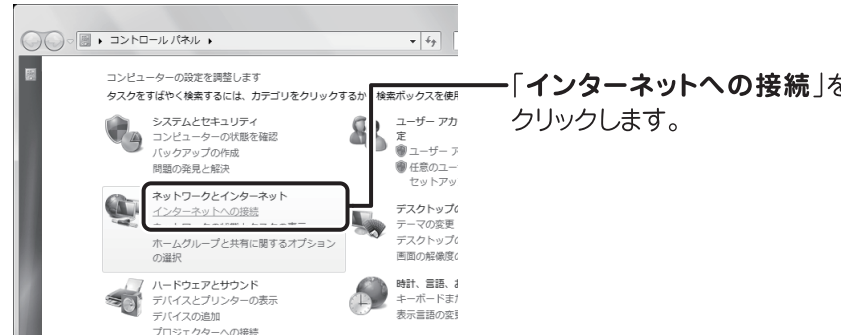


「インターネットへの接続」をクリックします。

3

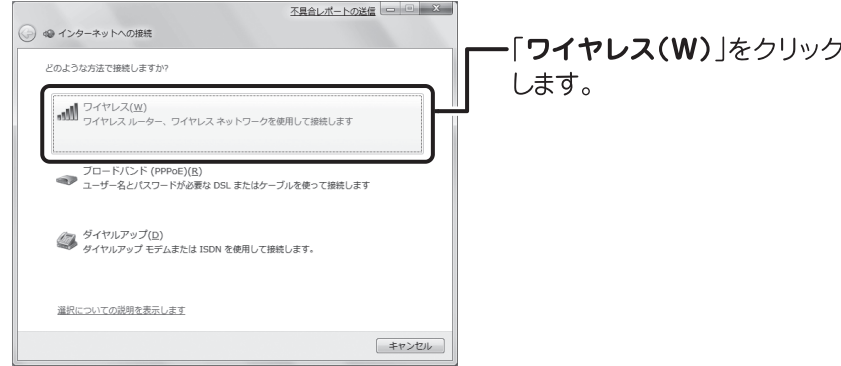

「ワイヤレス(W)」をクリックします。

4

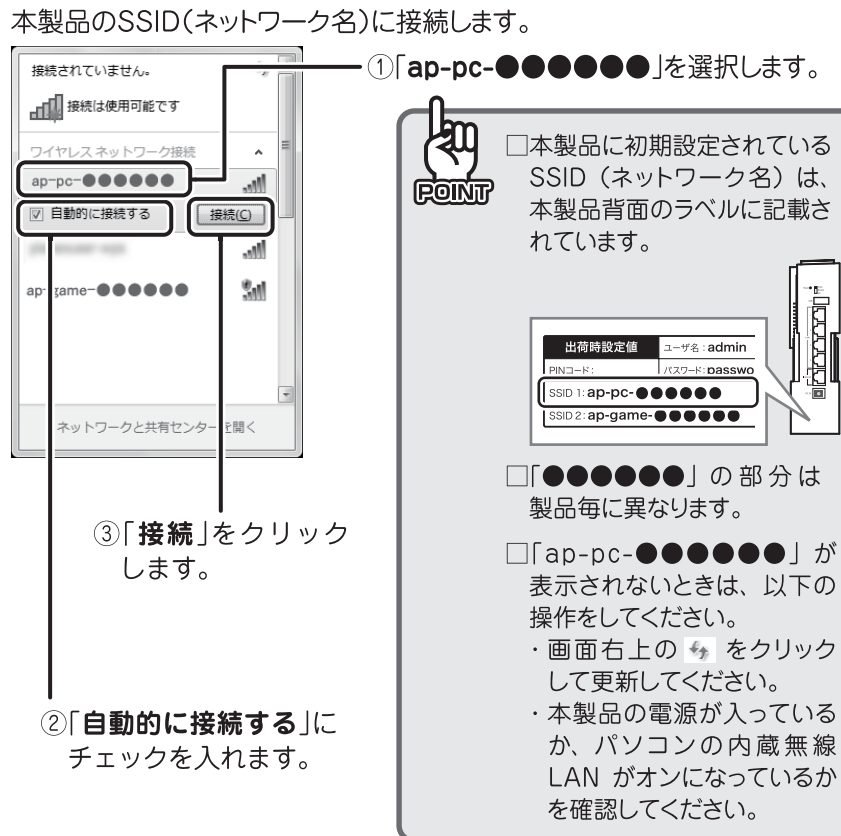

③「接続」をクリックします。

②「自動的に接続する」にチェックを入れます。

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。




●本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。

※本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。

- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - ・画面右上の をクリックして更新してください。
 - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

5

本製品の暗号化キーを入力します。

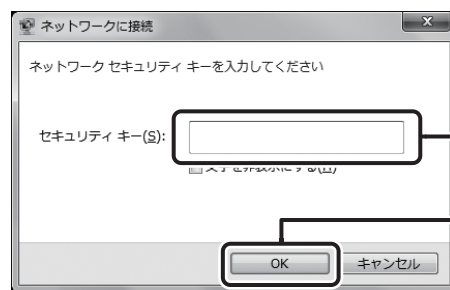

①「12345678」を半角英数で入力します。


②[OK] をクリックします。



「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

6


接続状態になっているか確認します。

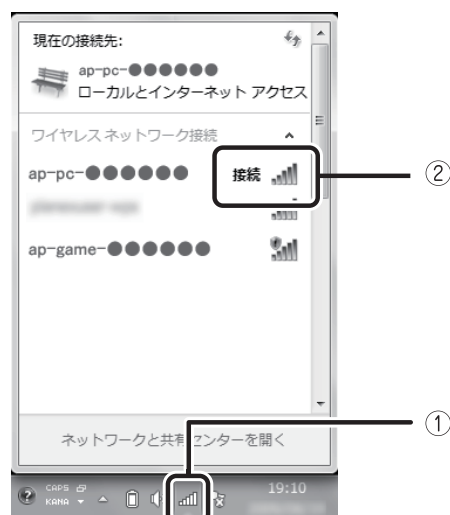

②「接続」と表示されていることを確認します。

①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

7

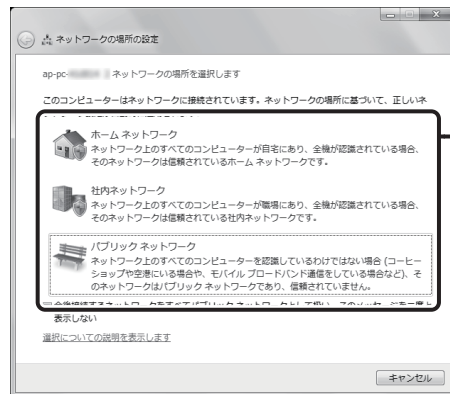

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。
別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。


2. Windows Vista



内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

1

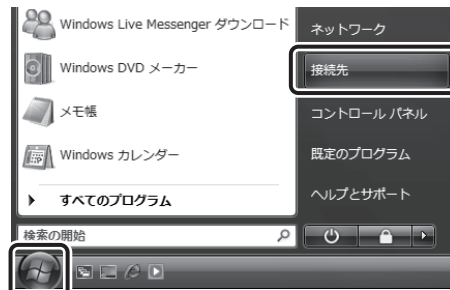


②「コントロールパネル」をクリックします。

①「スタート」をクリックします。

2

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

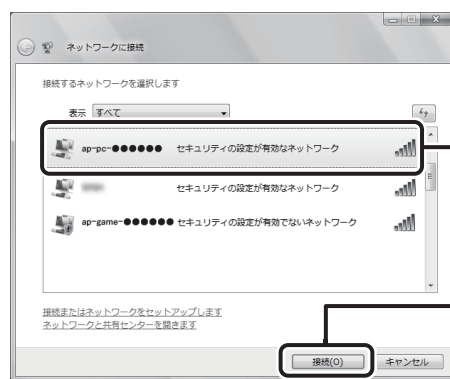

①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。

②[接続] をクリックします。




●本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。

- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - ・画面右上の をクリックして更新してください。
 - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

3

本製品の暗号化キーを入力します。

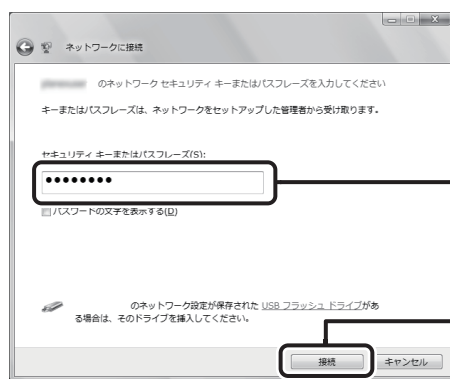


①「12345678」を半角英数で入力します。

②[接続] をクリックします。



「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[閉じる] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

4

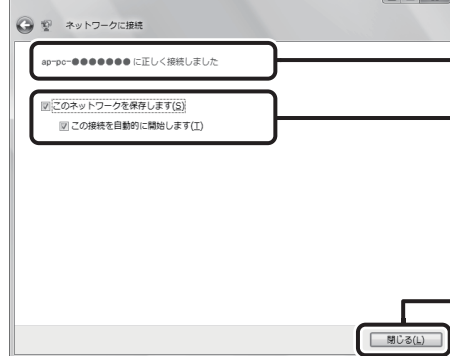

①「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。


②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

③[接続] をクリックします。



「接続に失敗しました」などと表示されたときは、2~3分ほどお待ちいただいてから、もう一度 ① から接続してください。

5

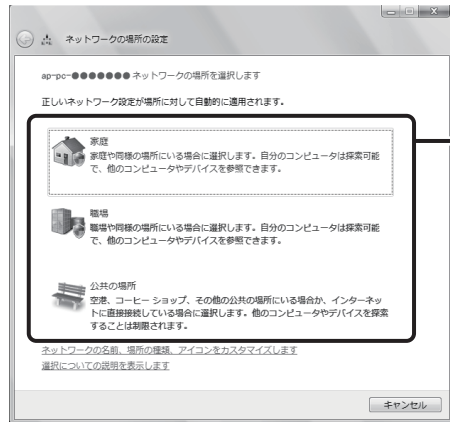

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。
※左記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※左記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。
別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

Windows XP、または Mac OS Xをお使いの方は、
別紙「スタートガイド(後編)」を参照してください。

スタートガイド

ファイナルファンタジー®XIV 推奨 Gigabit 無線LANルータ

MZK-WG300FF14

©2010 SQUARE ENIX CO. LTD. All Rights Reserved.

Version: MZK-WG300FF14_QIG-B_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使用方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問い合わせについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙は「スタートガイド(前編)」の続きです。
先に「スタートガイド(前編)」を参照してください。

(スタートガイド 前編の「STEP 4 無線LAN内蔵パソコンで接続する」のつづき)

3. Windows XP

POINT 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- ①「スタート」をクリックします。
- ②「コントロールパネル」をクリックします。

- ③「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。

- ④「ネットワーク接続」をクリックします。

- ⑤「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
- ⑥「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

- ⑦本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- ⑧「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
- ⑨「接続」をクリックします。

- POINT**
- 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
 - 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
 - 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - ・画面左の「ネットワークの一覧を最新に更新」をクリックして更新してください。
 - ・本製品の電源が入っているが、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

- ⑩本製品の暗号化キーを入力します。
- ⑪「12345678」を半角英数で入力します。
- ⑫「接続」をクリックします。

- ⑬「接続」と表示されていることを確認します。

「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[切断]をクリックし、もう一度①から接続してください。

以上で接続は完了です。続いて「STEP 5」へ進みます。

4. Mac OS X

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ②「AirMacを入にする」をクリックします。

※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。

POINT メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ①画面左上のアップルメニュー「Apple」をクリックします。
- ②「システム環境設定」をクリックします。
- ③「ネットワーク」をクリックします。

- ④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。

(右上げつづく)

- ⑤画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ⑥「ap-pc-●●●●●●」をクリックします。

ネットワーク画面内の「メニューバーにAirMacの状況を表示」にチェックを入れます。

⑦画面を閉じ、①に戻ります。

- ⑧本製品の暗号化キーを入力します。
- ⑨「12345678」を半角英数で入力します。
- ⑩「OK」をクリックします。

- POINT**
- 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。
 - 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
 - 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

- ⑪画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ⑫「ap-pc-●●●●●●」にチェックマークが付いていることを確認します。

以上で接続は完了です。続いて「STEP 5」へ進みます。

STEP 4でこまったときは…?

無線LANが接続できません

- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- パソコンを再起動してください。

STEP 5 接続状況を確認する

本製品が自動的にアクセスポイントモードで動作すると、インターネットへの接続が可能状態になります。ここでは本製品にインターネットの設定が必要かどうかを確認します。

POINT お使いの環境により、WEBブラウザを起動した際、「表示できません」などと表示されますが、ここでの手順では問題ありません。次の手順にて手動でインターネットの設定を行います。

- ①お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。(左記の画面はWindowsを使用したときの例です)
- ②アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。

WEBブラウザに表示される画面を確認します。
※お使いの環境により、WEBブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。

弊社のホームページが表示されたとき



本製品がアクセスポイントとして判別されインターネットの接続が可能です。

本製品の全ての設定は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。


▶他のパソコンを有線で接続するとき

→「STEP 3」を参考に参照し、空いているLANポートにLANケーブルを接続してください。

▶他の無線LAN内蔵パソコンで接続するとき

→「STEP 4」を参照して、該当する機器を接続してください。

ホームページがエラーで表示されたとき


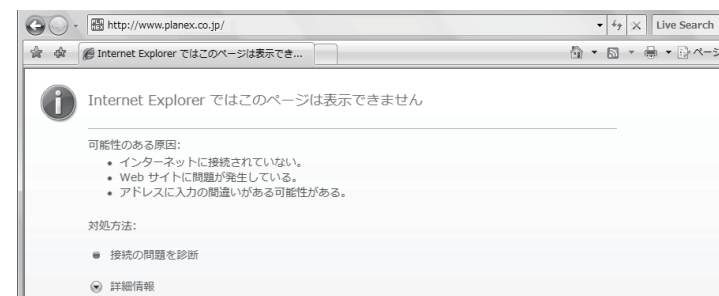


インターネットの設定が必要です。
WEBブラウザを閉じて「STEP 6」に進んでください。






STEP 6 本製品を手動で設定する

本製品のインターネット接続を手動で設定します。
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。







※ここでの手順はインターネットの設定のみです。本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行いません。

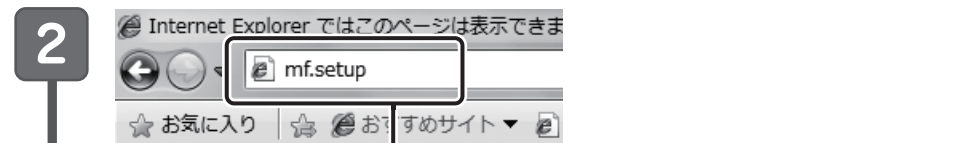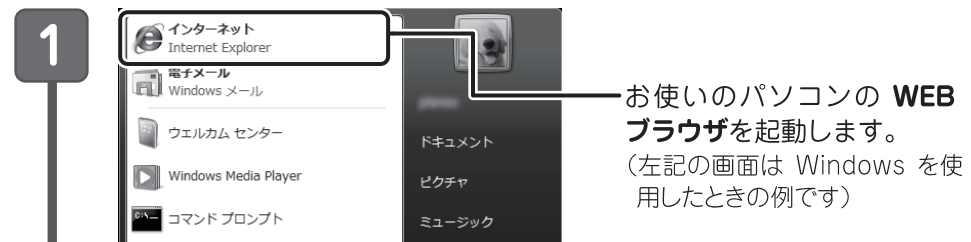


アドレス欄に「mf.setup」を入力し、<Enter> キーを押します。
※アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。

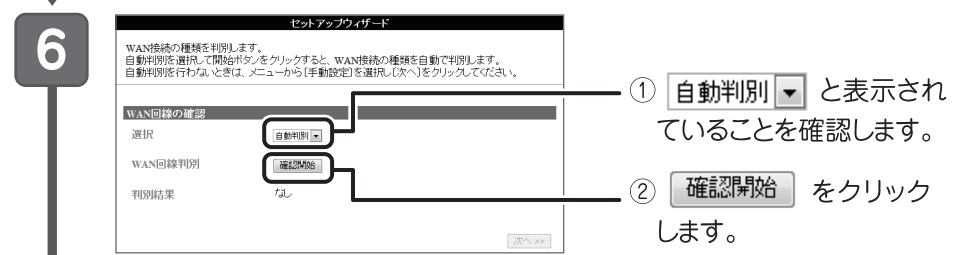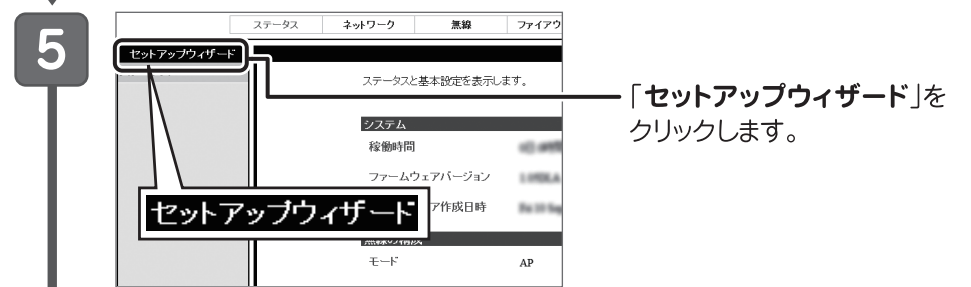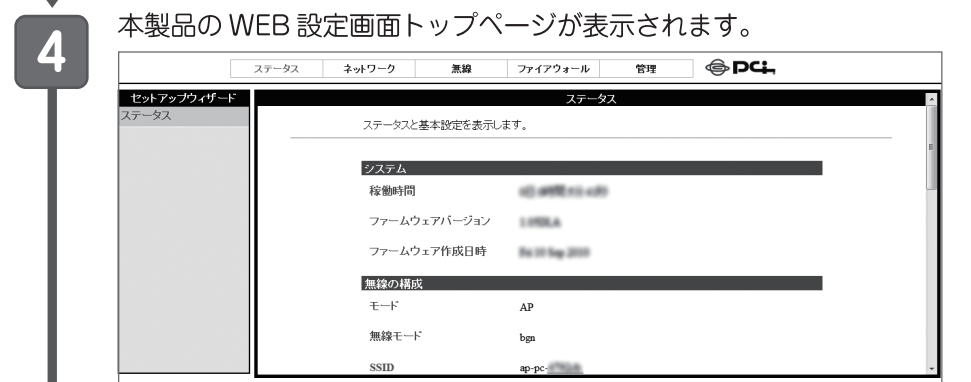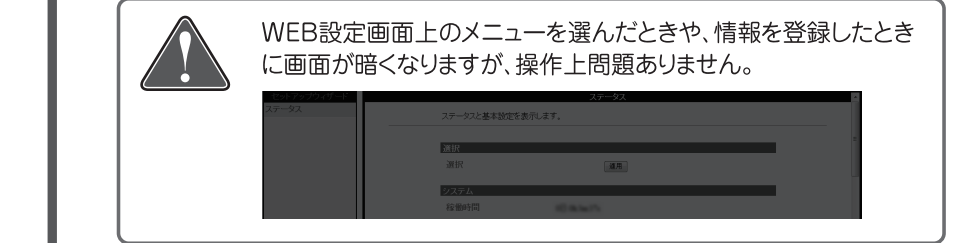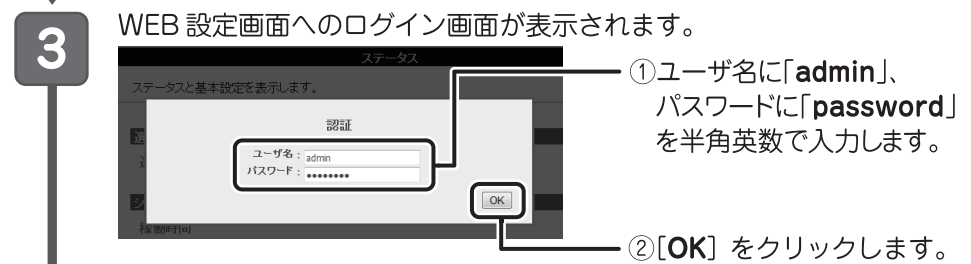


ご使用のインターネット回線を判別し、判別結果を表示します。
※判別結果が表示されるまで、1～2分かかります。表示されるまでお待ちください。

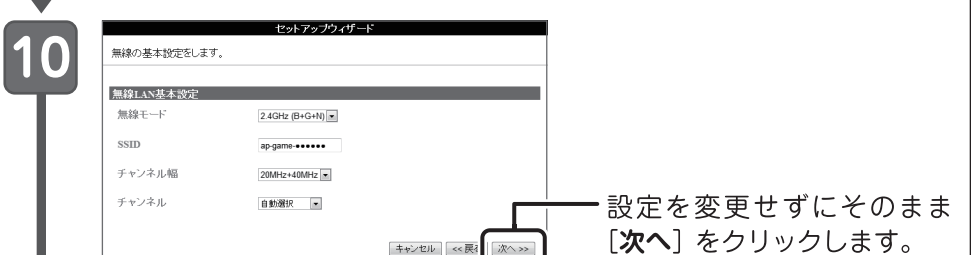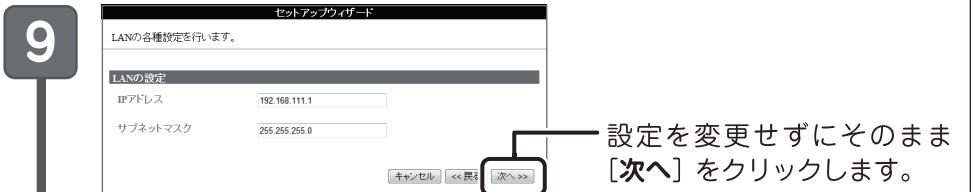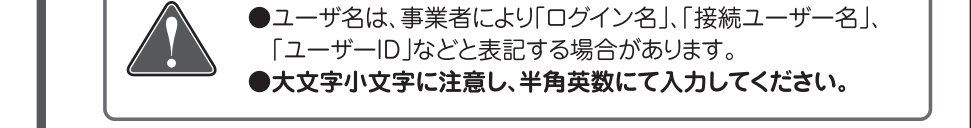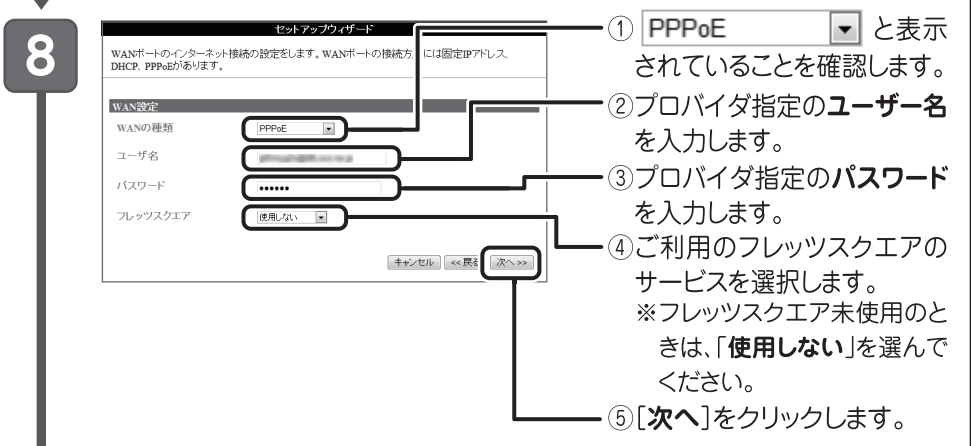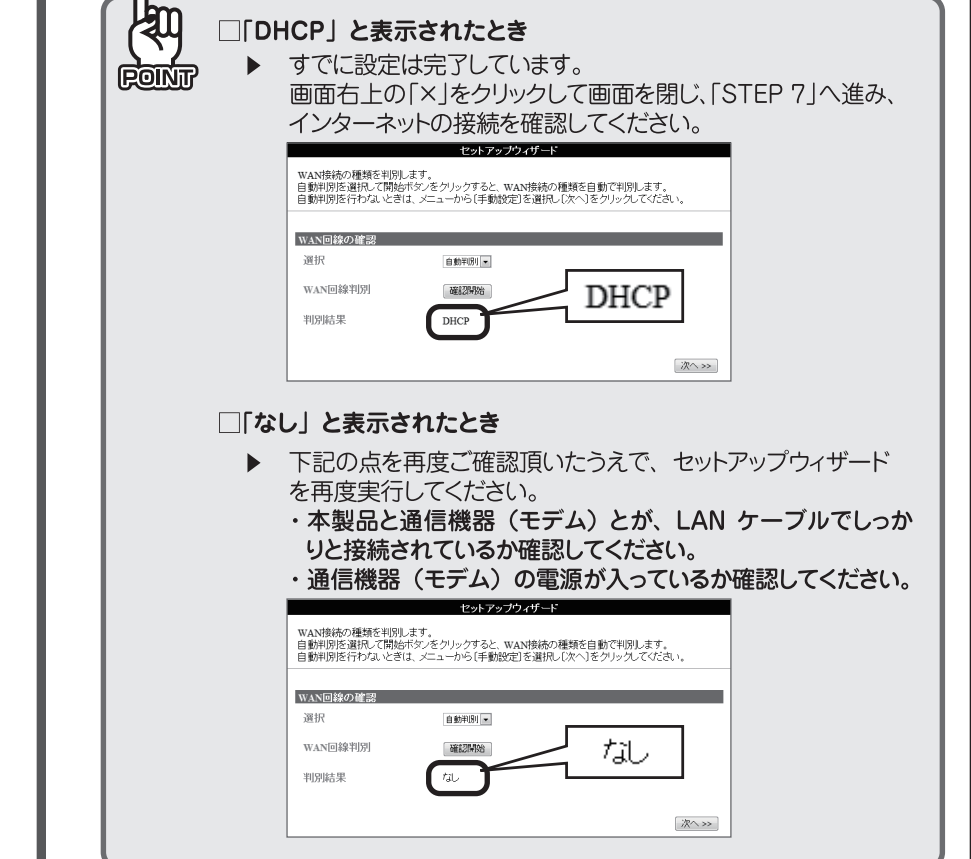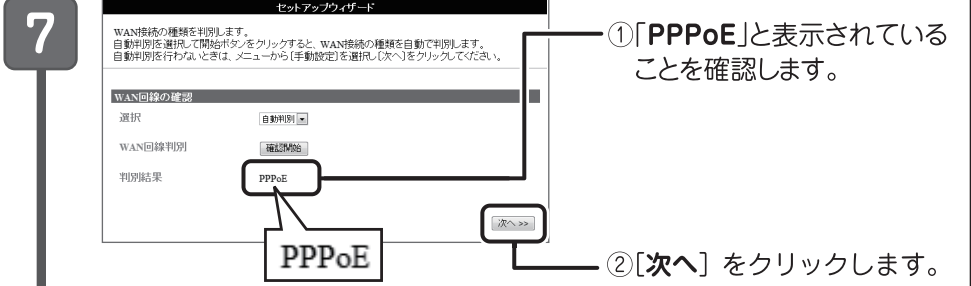


※「SSID」(ネットワーク名)の表示は、製品毎に異なります。
※ファームウェアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま次の手順に進んでください。

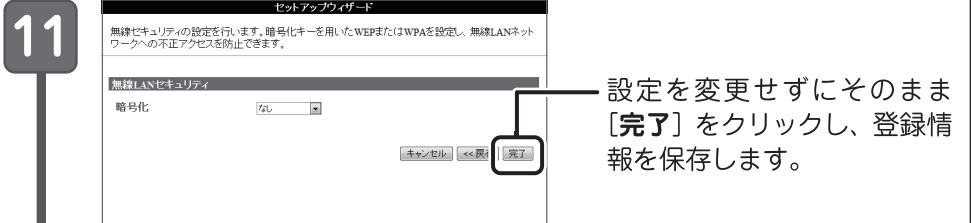

※ファームウェアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま次の手順に進んでください。

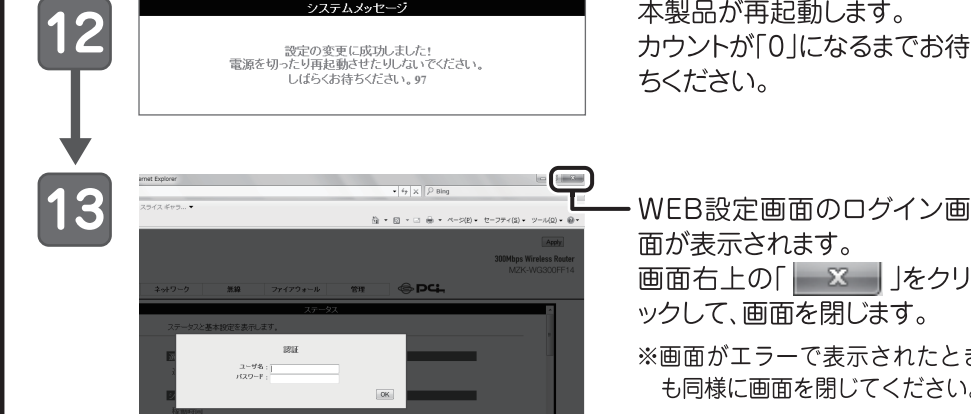

以上で設定は完了です。続いて「STEP 7」へ進みます。

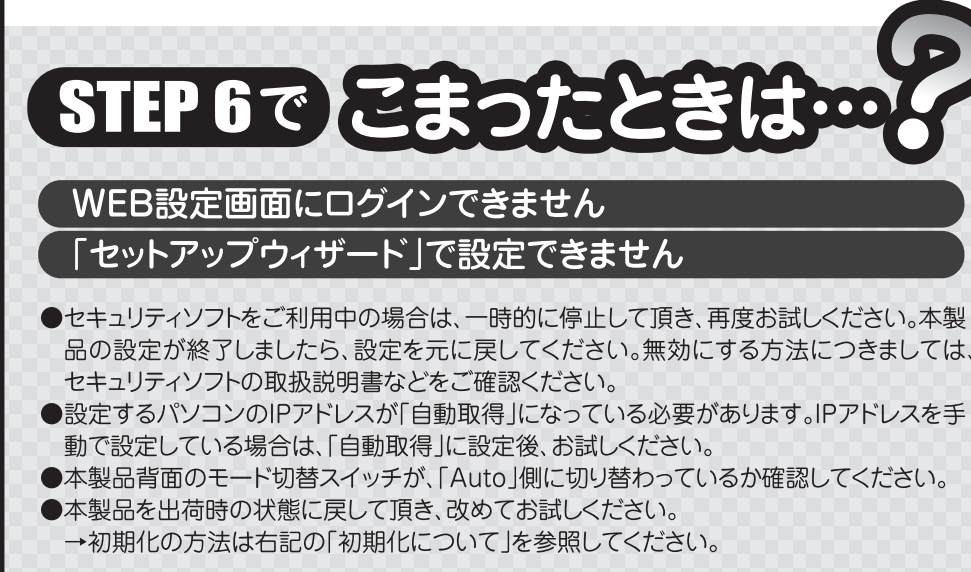

最後にインターネットの接続を確認します。



アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。

弊社のホームページが表示されることを確認します。





設定後、すぐには繋がらない場合があります。2～3分程お待ち頂き、再度お試しください。

以上で全ての手順は完了です。お疲れ様でした。

WPSボタンを使った無線LAN接続について

ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS ボタン」を使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。

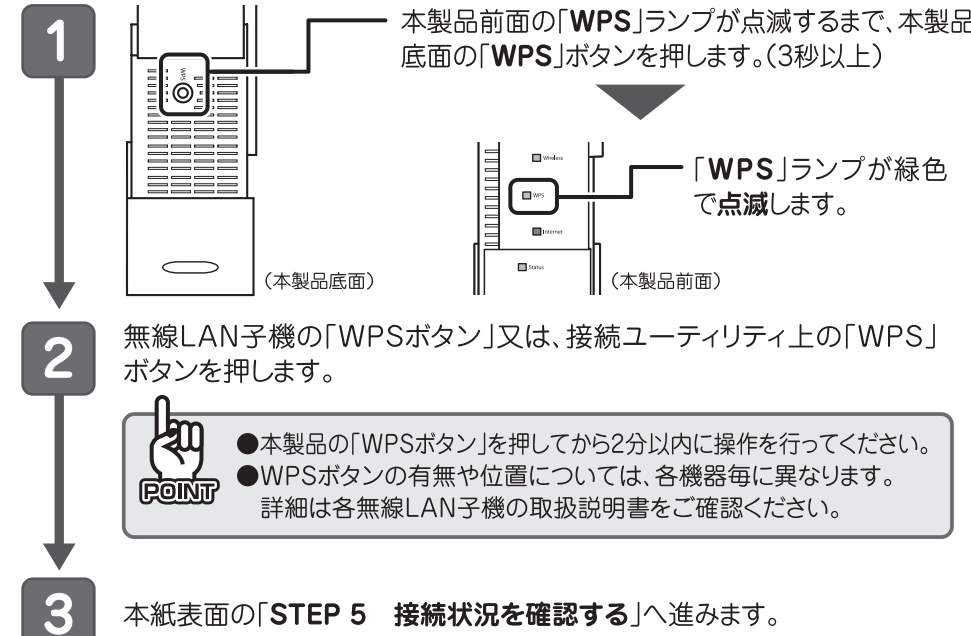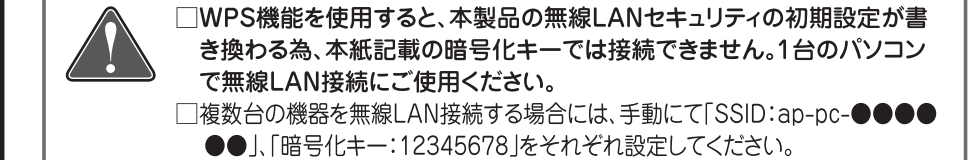

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、
プラネックス MZK-WG300FF14 で 検索
携帯電話から確認するときは、
右記のQRコードを読み込んでください。
(http://www.planex.co.jp/mobile/)

初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。
・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品背面のリセットボタンを 10 秒以上長押しします。
3. 本製品前面の「Status」ランプが一旦消灯し、橙色で点灯したら離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、スタートガイド(前編)の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。		
ユーザー名 (ログイン ID)	admin	
パスワード	password	
IP アドレス	ルータモード動作時 : 192.168.111.1 アクセスポイント動作時 : XXX.XXX.XXX.250 ※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。	
ネットワーク名 (SSID)	※本製品背面のラベル内にある「SSID1」、「SSID2」をご確認ください。 ※●●●●●●が製品ごとに異なります。	
暗号化キー	12345678	なし
暗号化方式	WPA2	—
認証方式	プレシェードキー	—
キーフォーマット	パスフレーズ	—

同梱物について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
☐ MZK-WG300FF14 (本製品) ☐ AC アダプタ
☐ 専用プレミアムパネル ☐ スタートガイド (本紙)
☐ LAN ケーブル ☐ 安全に関する説明書/保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wg300ff14.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。